



WELL WRC5020N WiFi Router



Návod ke snadné instalaci

Návod k jednoduchej inštalácii

Uživatelská příručka / Návod pre užívateľov

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi routera WELL WRC5020N byl zcela jistě dobrou volbou a věříme, že s ním budete opravdu spokojen.

Naším cílem je, aby Vás tento krátký návod co nejjednodušeji a nejrychleji provedl hlavními funkcemi a výhodami zařízení, jeho nastavením a důležitými aspekty jeho používání. V případě, že nenajdete vysvětlení pro funkci, kterou potřebujete, doporučujeme využití podrobného manuálu, který je Vám k dispozici na stránkách www.joyce.cz, kde najdete také aktualizované verze ovladačů, firmwarů a utilit. Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte nás prosím se svým dotazem kontaktovat, jsme Vám k dispozici na e-mailu support@joyce.cz.

Naše podpora nekončí prodejem, chceme, abyste byli se zařízením plně spokojeni po celou dobu jeho používání.

Za tým firmy JOYCE,

Ing. Petr Jarošík, MBA
jednatel

Balení obsahuje:

- WiFi Router WELL WRC5020N
- Napájecí zdroj
- Sítový (Ethernet) kabel
- Tištěné dokumenty

OBSAH

VYSVĚTLENÍ POJMŮ	3
ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ	4
POPIS INDIKACE LED DIOD	10
BEZPEČNOST A LEGISLATIVA	11

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

WiFi - technologie pro bezdrátové propojení prvků (počítačů, telefonů, routerů apod.) v počítačové síti (LAN). Původně určena zejména pro vnitřní použití, ale používá se i k připojení k internetu na větší vzdálenost.

WiFi klient - USB adaptér (případně i PCI a jiné) pro bezdrátové připojení počítače k WiFi síti.

WiFi připojení - využívá se většinou bezlicenčního frekvenčního pásma pro vybudování levného pokrytí internetem bez nutnosti rozvedení kabelů k uživatelům.

WiFi router - většinou centrální prvek ve WiFi síti, ke kterému se bezdrátově připojují jednotlivé počítače.

DHCP server – Server, který automatický zařízení přidělí všechny potřebné IP adresy.

IP adresy – nezbytná identifikace v lokální síti a na internetu. V případě problémů se poradíte se svým internetovým poskytovatelem nebo správcem sítě.

ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Konfigurační údaje v továrním nastavení:

IP adresa/maska: 192.168.1.254/255.255.255.0

Jméno: žádné není nastaveno

heslo: žádné není nastaveno

S ohledem na bezpečnost velmi doporučujeme vytvořit heslo a to přes webový management v části: Management – Heslo.

LAN DHCP server: zapnutý

SSID: 11n_AP_Router

Zabezpečení WiFi: vypnuto!

(doporučujeme zapnout zabezpečení WiFi sítě, nejbezpečnější je šifrování WPA2-PSK, AES)

WAN konektor: DHCP klient

Provozní režim: Home Gateway

Pokud Vám výše uvedené údaje spolu s Vašimi znalostmi stačí ke konfiguraci WiFi routeru, nemusíte pokračovat v nastavování podle níže uvedeného návodu detailně popisujícího nejtypičtější nastavení.


Pokud požadujete nastavit speciální režimy WiFi routeru jako je režim **WDS (bridge), klientský režim, repeater atd.** nebo začlenit WiFi router do složitější sítě, doporučujeme pročíst český popis zapojení jednotlivých provozních režimů, případně anglický uživatelský manuál (s podrobným popisem jednotlivých položek firmwaru WiFi routeru). Tyto dokumenty jsou přístupné ke stažení na www.joyce.cz.

Jak nastavit WiFi router

(popis nejběžnějšího zapojení – režim Home Gateway):

Následující návod popisuje nejtypičtější použití WiFi routeru, tzn. do WAN konektoru je přivedený Internet např. ADSL nebo kabelovým modemem. Následně je Internet rozvedený do všech LAN portů a současně do WiFi antény.

Následující schéma toto zapojení znázorňuje:

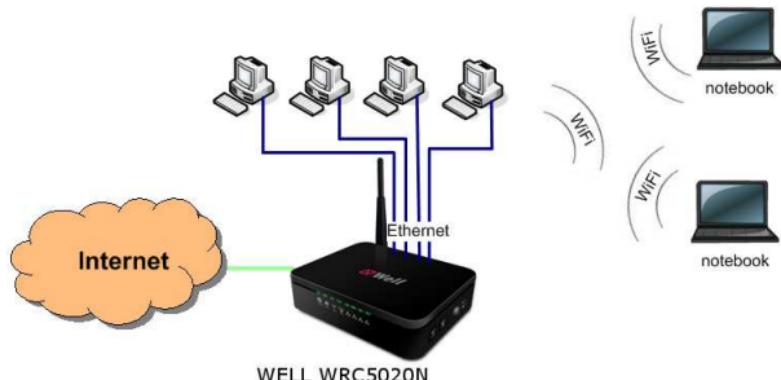

1. KROK: Zapojení kabeláže, propojení routera s PC


- Vybalte WiFi router z krabice a přišroubujte dodanou anténu k routeru.
- Napájecí zdroj zasuňte do elektrické zásuvky a konektor zdroje připojte do zdířky napájení na zadní straně WiFi routeru (označení PWR).
- Následně se rozsvítí několik LED diod na přední straně routera.
- Jednu ze zdírek **LAN1 až 4** na zadní straně routera propojte ethernetovým kabelem (dodaný s tímto routерem) se zdírkou síťové karty ve vašem PC. Pokud máte ve svém PC bezdrátovou kartu, je možné připojit se k routeru bezdrátově.
- Do **WAN** zdířky na zadní straně WiFi routera připojte ethernetový kabel (není součástí balení) z ADSL modemu nebo kabelového modemu.

2. KROK: Konfigurace počítače (PC)

Níže uvedený postup je pro operační systém (OS) Windows XP. K ostatním OS použijte manuál dodávaný s tímto OS.

1. Postup nastavení služby DHCP:


- Klikněte na tlačítko **Start – Nastavení – Ovládací panely – Sítová připojení**.
- Pravým tlačítkem myši klikněte na **Připojení k místní síti** a pak na **Vlastnosti** (již levým tlačítkem myši).
- Vyhledejte a označte položku **Protokol sítě Internet TCP/IP** a klikněte na **Vlastnosti**.
- Označte volbu **Získat IP ze serveru DHCP automaticky** a **Získat adresu serveru DNS automaticky**.

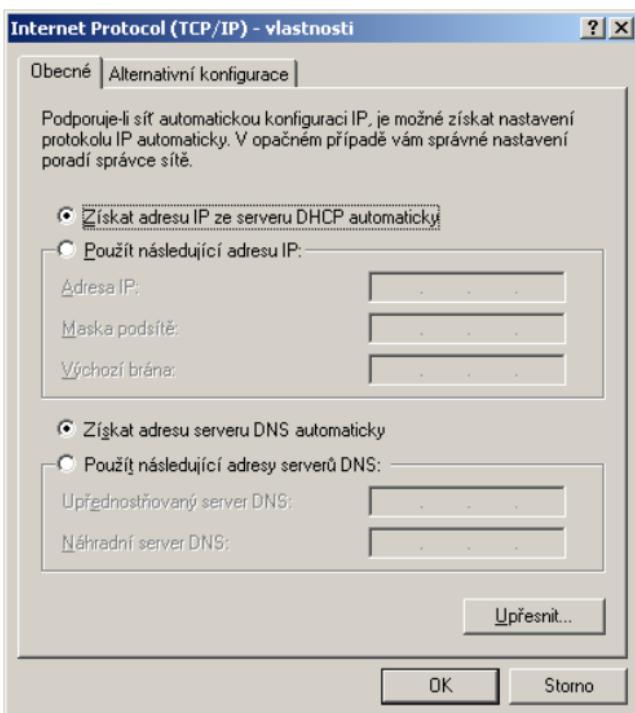

2. Ověření funkčnosti DHCP

Po nastavení se můžete přesvědčit, že DHCP server WiFi routeru skutečně Vašemu PC přidělil IP adresu:

- Klikněte na **Start a Spustit**.

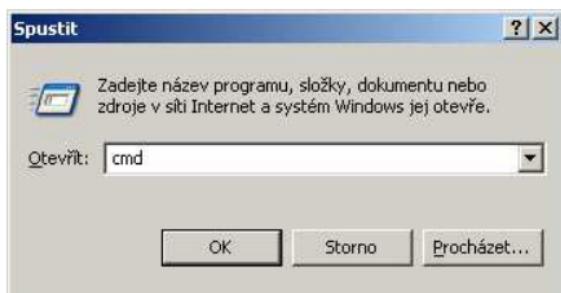

- Do pole Otevřít (Open) napište "**cmd**" a poté klikněte na "**OK**". V příkazovém řádku napište "**ipconfig**", poté stiskněte "**Enter**".
- V okně příkazového řádku budou zobrazeny informace o Ethernetovém adaptéru. Zkontrolujte, zda máte obdobné údaje, které jsou vidět na obrázku:

```
C:\> C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Adaptér sítě Ethernet LAN - Signanax:
Přípona DNS podle připojení . . . : 
Adresa IP . . . . . : 192.168.1.1
Maska podsítě . . . . . : 255.255.255.0
Adresa IP . . . . . : fe80::2e0:4cff:fe07:48a2%8
Výchozí brána . . . . . : 192.168.1.254
```

Pokud údaje nebudou odpovídat, zadejte příkaz „**ipconfig /release**“ pro uvolnění IP a následně „**ipconfig /renew**“ pro obnovení IP adresy.

3. KROK: Konfigurace přístupu k Internetu přes WiFi router


Spuštěte Váš webový prohlížeč (Internet Explorer, Firefox apod.) a zadejte do adresového řádku přednastavenou IP adresu routeru, tedy **192.168.1.254**:



Ke konfiguraci WiFi routeru je možné použít **Quick Setup**:

1. V **Quick Setup** klikněte na **Next**, vyberte možnost **Gateway** a klikněte na **Next**.
2. V **WAN Interface Setup** nechejte DHCP Client. Klikněte na **Next**.
3. V **Wireless Basic Settings** změňte údaje podle svých potřeb. Klikněte na **Next**.
4. V **Wireless Security Setup** zvolte příslušné šifrování. Doporučujeme zvolit **WPA2(AES)**.
5. Klikněte na **Dokončit** a **OK**.

WiFi router je nakonfigurovaný a připravený k provozu. Nyní, po zadání např. www.google.cz do adresového řádku prohlížeče, by se měla otevřít webová stránka tohoto vyhledávače.

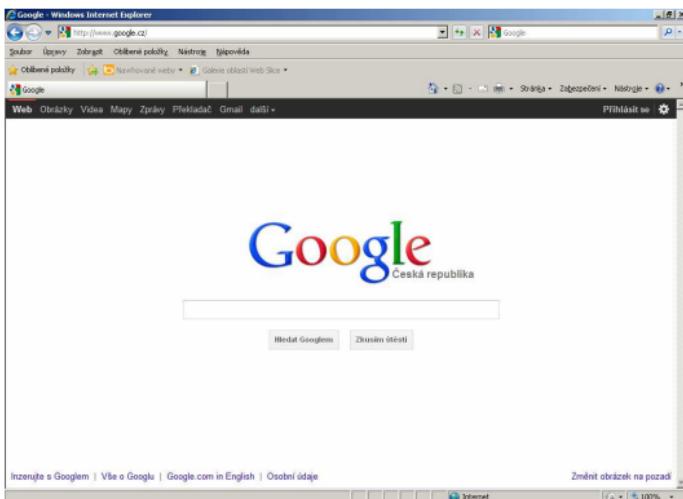

Poznámka: Pokud Vám připojení na Internet stále nefunguje, pročtěte si detailnější popis nastavení v manuálu, který se nachází na www.joyce.cz.

POPIS INDIKACE LED DIOD

LED	Barva	Svítí	Bliká	Nesvítí
 POWER	Zelená	Zařízení je připraveno	Zařízení se startuje	Zařízení je vypnuto
 WLAN	Zelená	WiFi je připraveno	Přijímání/odesílání dat	Wifi je vypnuto
 WPS	Zelená	N/A	Čekání na klienta	WPS je vypnuto
 WAN 1	Zelená	ethernetový kabel je připojen	Přijímání/odesílání dat	ethernetový kabel je odpojen

BEZPEČNOST A LEGISLATIVA

Podmínky pro používání

JOYCE ČR tímto prohlašuje, že WELL WRC5020N je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády České republiky č. 426/2000 Sb. Prohlášení o shodě je umístěno na www.joyce.cz.



U tohoto zařízení doporučujeme pravidelně aktualizovat firmwary na nejaktuálnější verze a to nejen vzhledem k jejich technickým vylepšením, ale i pokročilejším bezpečnostním funkcím. Aktuální firmwary jsou k dispozici na webových stránkách: www.joyce.cz

Aby nedocházelo k neoprávněnému zneužití IP telefonie, doporučujeme dostatečně zabezpečit Vaši počítačovou síť a současně i Vaši IP ústřednu, pokud ji používáte.

Současně doporučujeme, po prvním přihlášení, změnit defaultní hesla pro všechny uživatele nacházející se ve webové administraci (např. admin, user, atd.). Nová hesla by měla splňovat základní požadavky na složitost tzn. minimální délka 10 znaků. Heslo by mělo obsahovat současně číslice, malá i velká písmena a speciální znaky.

Za škody vzniklé nedodržením technických návodů, pokynů k instalaci a obsluze či nepoužíváním aktuálních firmwarů, neručíme.

Zařízení je určeno k používání v těchto podmínkách:

- Je určen pro bezdrátové připojení k počítačové síti a vztahuje se na něj generální licence VO-R/12/09.2010-12
- Pásma použité pro bezdrátovou komunikaci není v rámci EU harmonizováno a jeho používání může v jednom nebo více členských státech podléhat omezením. Uživatel produktu odpovídá za to, že bude v bezdrátové komunikaci používat pouze povolená pásmá v dané zemi. Při porušení tohoto ustanovení může být uživatel stíhán dle zákonů dané země.
- Musí být umístěno v prostředí s teplotou od 5 do 40°C.
- Nesmí být vystaveno přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření.
- Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
- Nesmí být instalováno v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje.
- Musí být instalován v prostředí s maximálním stupněm znečištění 2.

Rozměry a váha zařízení

- 116 x 91 x 28 mm, 190 g

Čištění

- Před čištěním přístroj odpojte od napájení.
- Na čištění použijte vlhký hadřík.
- Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky.

Bezpečnostní pokyny

WiFi Router WELL WRC5020N je dodáván s přenosným napájecím zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na jeho typovém štítku. Pokud si nejste jisti, jaké napájení je ve vašem domě, obrátěte se, prosím, na vašeho distributora elektrické energie.

Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od PC a obrátěte se na kvalifikovaného servisního pracovníka:

- Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda nebo jiná tekutina.
- Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl.
- Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen.

Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou součást zařízení. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném smontování výrobku se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem, jakmile výrobek znova zapojíte. V případě nutného servisního zásahu nebo opravy se obracejte výhradně na kvalifikované servisní techniky.

Uvedený symbol na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem.

Za účelem správné likvidace výrobku jej prosím odevzdějte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Za škody vzniklé nedodržením tech. návodů a pokynů k instalaci a obsluze neručíme.



ES – Prohlášení o shodě

vydané

podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (dále jen „zákon“) a níže uvedených nařízení vlády k provedení zákona.

JOYCE ČR, s.r.o.

Venhudova 6, 614 00 Brno, Česká republika

tímto potvrzuje, že na výrobku

Název: **WELL WRC5020N**

Určení: pro domácí, kancelářské a jiné podobné použití

bylo posouzeno provedení shody a jejich vlastnosti s požadavky stanovenými zákonem a technickými předpisy, a to postupy dle:

nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (evropská direktiva 2006/95/EC)
nařízení vlády č. 616/2006 Sb. (evropská direktiva 2004/108/ES)
a nařízení vlády č. 481/2012 Sb. (evropská direktiva 2011/65/EU)

a prohlašuje,

že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky stanovené uvedeným nařízením vlády, že jsou při uvedeném způsobu použití bezpečné, a že byla přijata opatření zabezpečující shodu s technickou dokumentací a základními požadavky pro všechny tyto výrobky uvedené na trhu.

Při posouzení shody byly použity :

Harmonizované technické normy :

ČSN EN 300328: V1.7.1 (2006-10)
ČSN EN 301489-17:V2.1.1 (2009-05)
ČSN EN 301489-1:V1.8.1 (2008-04)
ČSN EN 60950-1 ed.2:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Výrobek byl označen CE v roce: 2014



Datum a místo vydání prohlášení: 12.06.2014, Brno

Odpovědná osoba: Jméno: Ing. Petr Jarošík
Funkce: jednatel

Podpis:



JOYCE ČR, s.r.o.
VENHUDOVA 6, 614 00 BRNO
IČ: 25317571
DIČ: CZ25317571
TEL: +420 539 088 010
WWW.JOYCE.CZ

Vážený zákazník,

dăkujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Nákup VOIP WiFi routeru WELL WRC5020N bol celkom iste dobrou voľbou a veríme, že s ním budete naozaj spokojný.

Naším cieľom je, aby Vás tento krátky návod čo najjednoduchšie a najrýchlejšie zoznámil s hlavnými funkciami a výhodami zariadenia, jeho nastavením a dôležitými aspektmi jeho používania. V prípade, že nenájdete vysvetlenie pre funkciu, ktorú potrebujete, odporúčame využitie podrobného manuálu, ktorý je Vám k dispozícii na stránkach www.joyce.cz, kde nájdete aj aktualizované verzie ovládačov, firmwarov a utilít. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás prosím so svojim dotazom kontaktovať, sme Vám k dispozícii na e-mailu support@joyce.cz.

Naša podpora nekončí predajom, chceme, aby ste boli so zariadením plne spokojní po celú dobu jeho používania.

Za tím firmy JOYCE,

Ing. Petr Jarošík, MBA
Konatel'

Balenie obsahuje:

- WiFi Router WELL WRC5020N
- Napájací zdroj
- Siet'ový (Ethernet) kábel
- Vytlačené dokumenty

OBSAH

VYSVETLENIE POJMOV	16
INŠTALÁCIA ZARIADENIA	17
POPIS INDIKÁCIE LED DIÓD	23
BEZPEČNOSŤ A LEGISLATÍVA	24

VYSVETLENIE POJMOV

ADSL pripojenie - vysokorýchlosné pripojenie k internetu po bežnej telefónnej linke. Funguje samostatne alebo aj súčasne sa existujúce telefónne službou (analógovou i ISDN).

ADSL router - zariadenie pre pripojenie k internetu prostredníctvom ADSL pripojenia.

ADSL WiFi router – ADSL router, ktorý má navyše aj integrovanú WiFi časť pre bezdrôtové rozvedení internete.

WiFi - technológie pre bezdrôtové prepojenie prvkov (počítačov, telefónov, routerov a pod) v počítačovej sieti (LAN). Pôvodne určená najmä pre vnútorné použitie, ale používa sa aj na pripojenie k internetu na väčšie vzdialenosťi.

WiFi klient - USB adaptér (prípadne aj PCI a iné) pre bezdrôtové pripojenie počítača k WiFi sieti.

WiFi pripojenie - využíva sa väčšinou bezlicenčného frekvenčného pásma pre vybudovanie lacného pokrytie internetom bez nutnosti rozvedení kálov k užívateľom.

WiFi router - väčšinou centrálne prvok vo WiFi sieti, ku ktorému sa bezdrôtovo pripájajú jednotlivé počítače.

DHCP server – Server, ktorý automaticky zariadeniu pridelí všetky potrebné IP adresy.

IP adresy – potrebná identifikácia v lokálnej sieti a na internete. V prípade problémov sa poradte so svojím internetovým poskytovateľom alebo správcom siete.

INŠTALÁCIA ZARIADENIA

Konfigurační údaje v továrnom nastavení:

IP adresa/maska: 192.168.1.254/255.255.255.0

Meno: žiadne nie je nastavené

Heslo: žiadne nie je nastavené

S ohľadom na bezpečnosť veľmi odporúčame vytvoriť heslo a to cez webový management v časti: Management – Heslo.

LAN DHCP server: zapnutý

SSID: 11n_AP_Router

Zabezpečenie WiFi: vypnuté!

(odporúčame zapnúť šifrovanie WiFi siete, najbezpečnejšie je WPA2-PSK, AES)

WAN konektor: DHCP klient

Prevádzkový režim: Home Gateway


Pokiaľ Vám vyššie uvedené údaje spolu s Vašimi znalosťami stačia ku konfigurácii WiFi routera, nemusíte pokračovať v nastavovaní podľa nižšie uvedeného návodu detailne popisujúceho najtypickejšie nastavenie.

Ak požadujete nastaviť špeciálne režimy WiFi routeru ako je režim **WDS (bridge), klientský režim, repeater atď.** alebo začleniť WiFi router do zložitejšej siete, odporúčame prečítať si český popis zapojenia jednotlivých prevádzkových režimov prípadne anglický užívateľský manuál (s podrobňím popisom jednotlivých položiek vo firmware WiFi routeru). Tieto dokumenty sú prístupné na stiahnutie na www.joyce.cz.

Ako nastaviť WiFi router

(popis najbežnejšieho zapojenia – režim Home Gateway):

Nasledujúci návod popisuje najtypickejšie použitie WiFi routeru tzn. do WAN konektoru je privedený internet napr. ADSL alebo káblovým modemom. Následne je internet rozvedený do všetkých LAN portov a súčasne do WiFi antény. Nasledujúca schéma tento návod znázorňuje:

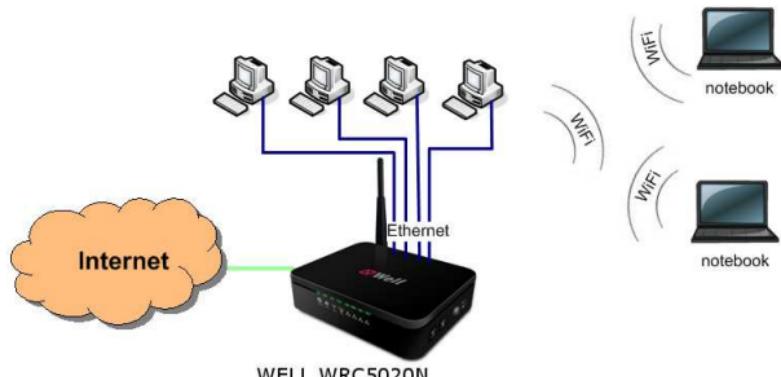

1. KROK: Zapojenie kabeláže, prepojenie routeru s PC


- Vybaľte WiFi router zo škatule a priskrutkujte dodanú anténu k routeru
- Napájací zdroj zasuňte do elektrickej zásuvky a konektor zdroja pripojte do zdierky napájania na zadnej strane WiFi routeru (označenie PWR). Následne sa rozsvietia niekoľko LED diód na prednej strane routeru.
- Jednu zo zdierok **LAN1 až 4** na zadnej strane routeru prepojte ethernetovými káblami (dodanými s týmto routrom) so zdierkou sietovej karty vo vašom PC. Pokiaľ máte vo svojom PC bezdrôtovú kartu je možné pripojiť sa k routeru bezdrôtovo.
- Do **WAN** zdierky na zadnej strane WiFi routeru pripojte ethernetový kábel (nie je súčasťou balenia) z ADSL modemu alebo káblového modemu.

2. KROK: Konfigurácia počítača (PC)

Nižšie uvedený postup je pre operačný systém (OS) Windows XP. K ostatným OS použite manuál dodávaný s týmto OS.

1. Postup nastavenie služby DHCP:


- Kliknite na tlačidlo **Start – Nastavenie – Ovládacie panely – Sietové pripojenia**.
- Pravým tlačidlom myši kliknite na **Pripojenie k miestnej sieti** a potom na **Vlastnosti** (už ľavým tlačidlom myši).
- Vyhľadajte a označte položku **Protokol siete Internet TCP/IP** a kliknite na **Vlastnosti**.
- Označte volbu **Získať IP zo serveru DHCP automaticky** a **Získať adresu serveru DNS automaticky**.

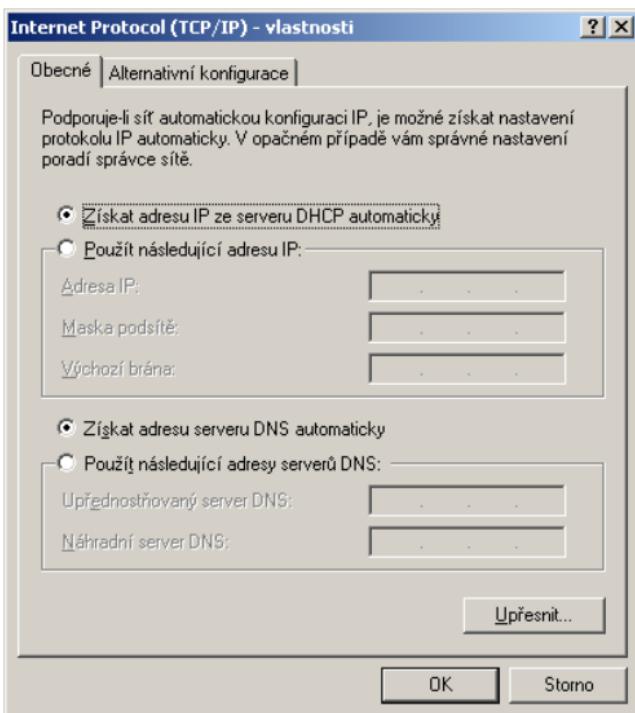

2. Overenie funkčnosti DHCP

Po nastavení sa môžete presvedčiť, že DHCP server WiFi routeru skutočne Vásmu PC pridelil IP adresu:

- Kliknite na **Start a Spustiť**.

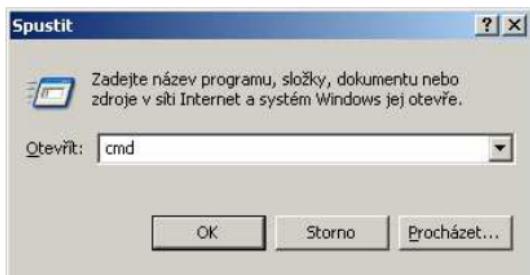

- Do poľa Otvoriť (Open) napište "**cmd**" a potom kliknite na "**OK**".
- V príkazovom riadku napište "**ipconfig**", potom stačte "**Enter**".
- V okne príkazového riadku budú zobrazené informácie o Ethernetovom adaptéri. Skontrolujte, či máte obdobné údaje, ktoré sú vidieť na obrázku:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

Adaptér sítě Ethernet LAN - Signamax:

Přípona DNS podle připojení . . . . . : 192.168.1.1
Adresa IP . . . . . : 192.168.1.1
Maska podsítě . . . . . : 255.255.255.0
Adresa IP . . . . . : fe80::2e0:4cff:fe07:48a2%8
Výchozí brána . . . . . : 192.168.1.254
```

Pokiaľ údaje nebudú odpovedať, zadajte príkaz „**ipconfig /release**“ pre uvoľnenie IP a následne „**ipconfig /renew**“ pre obnovenie IP adresy.

3. KROK: Konfigurácia prístupu k internetu cez WiFi router


Spušťte Váš webový prehliadač (Internet Explorer, Firefox apod.) a zadajte do adresného riadku prednastavenú IP adresu routeru, teda **192.168.1.254**:



Ku konfigurácii WiFi routeru je možné použiť **Quick Setup**:

1. V **Quick Setup** kliknite na **Next**, vyberte možnosť **Gateway** a stlačte **Next**.
2. V **WAN Interface Setup** nechajte DHCP Client. Kliknite na **Next**.
3. V **Wireless Basic Settings** zmeňte údaje podľa svojich potrieb. Kliknite na **Next**.
4. V **Wireless Security Setup** zvol'te príslušné šifrovanie. Odporučame zvolať **WPA2(AES)**.
5. Kliknite na **Dokončit** a **OK**.

WiFi router je nakonfigurovaný a pripravený k prevádzke. Teraz, po zadaní webové adresy, napr. www.google.cz do adresného riadku prehliadača, by sa mela otvoriť webová stránka tohto vyhľadávača.

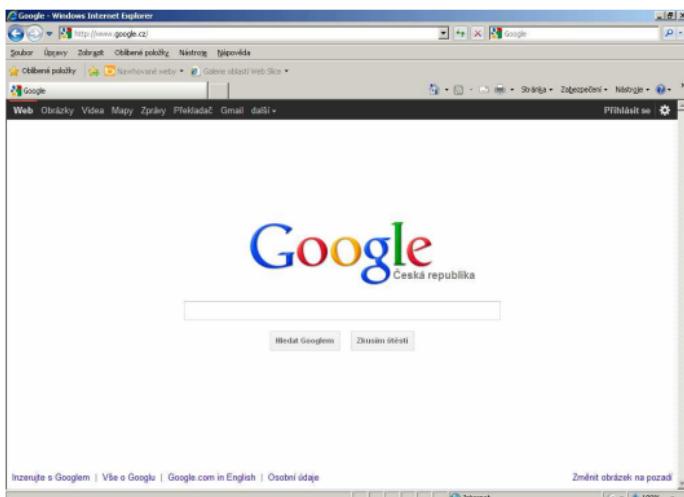

Poznámka: Pokiaľ Vám pripojenie na Internet stále nefunguje, prečítajte si detailnejší popis nastavenia v manuáli, ktorý sa nachádza na www.joyce.cz.

POPIS INDIKÁCIE LED DIÓD

LED	Farba	Svieti	Bliká	Nesvieti
 POWER	Zelená	Zariadenie je pripraveno	Zariadenie sa štartuje	Zariadenie je vypnuto
 WLAN	Zelená	WiFi je pripraveno	Prijímanie / vysielanie dát	WiFi je vypnuto
 WPS	Zelená	N/A	Čakanie na klienta	WPS je vypnuto
 WAN 1	Zelená	ethernetový kábel je pripojený	Prijímanie / vysielanie dát	ethernetový kábel je odpojený

BEZPEČNOSŤ A LEGISLATÍVA

Podmienky pre používanie

JOYCE ČR týmto prehlasuje, že WELL WRC5020N je v zhode so základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Zz. Prohlásenie o zhode je na www.joyce.cz.



U tohto zariadenia odporúčame pravidelne aktualizovať firmware na najaktuálnejšie verzie a to nielen vzhľadom na ich technickým vylepšeniam, ale aj pokročilejším bezpečnostným funkciám. Aktuálny firmwary sú k dispozícii na webových stránkach: www.joyce.cz

Aby nedochádzalo k neoprávnenému zneužitiu IP telefónie, odporúčame dostatočne zabezpečiť Vašu počítačovú siet a súčasne aj Vašu IP ústredňu, ak ju používate.

Súčasne odporúčame, po prvotnom prihlásení, zmeniť defaultné heslá pre všetkých používateľov nachádzajúce sa vo webovej administrácii (napr. admin, user, atď). Nové heslá by mala splňať základné požiadavky na zložitosť tzn. minimálna dĺžka 10 znakov. Heslo by malo obsahovať súčasne čísllice, malé aj veľké písmená a špeciálne znaky.

Za škody vzniknuté nedodržaním technických návodov, pokynov na inštaláciu a obsluhu či nepoužívaním aktuálnych firmwarov, neručíme.

Zariadenie je určené k používaniu v týchto podmienkach:

- Je určený pre bezdrôtové pripojenie k počítačovej sieti a prevádzkuje sa na základe Všeobecného povolenia VPR-17/2012 vydaného TÚ SR
- Pásмо použité pre bezdrôtovú komunikáciu nie je v rámci EÚ harmonizované a jeho používanie môže v jednom alebo viacerých členských štátov podliehať obmedzeniam. Užívateľ produktu zodpovedá za to, že bude v bezdrôtovej komunikácii používať iba povolená pásmá v danej krajine. Pri porušení tohto ustanovenia môže byť užívateľ stíhaný podľa zákonov danej krajiny.
- Musí byť umiestnený na stabilnej pracovnej doske v miestnosti s teplotou od 5 do 40 °C.
- Nesmie byť vystavený priamemu či nadmernému slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakrývaný.
- Nie je určený na používanie v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, drezu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne.
- Nesmie byť inštalovaný v mieste, kde sa hromadí teplo, v prašnom prostredí a nesmi prísť do styku s vodou ani vodnými parami, ktoré by sa mohli zrážať vo vnútri prístroja. Musí byť inštalovaný v prostredí s maximálnym stupňom znečistenia 2

Rozmery a váha zariadenia

- 116 x 91 x 28 mm, 190 g

Čistenie

- Pred čistením prístroj odpojte od napájania.
- Na čistenie použite vlhkú handričku.
- Nepoužívajte tekuté, rozprášovacie ani práškovací čistiace prostriedky.

Bezpečnostné pokyny

Router WELL WRC5020N je dodávaný s prenosným napájacím zdrojom. Používajte jedine napájací zdroj dodaný k tomuto zariadeniu. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený jedine do elektrického rozvodu, ktorého napätie zodpovedá údajom na jeho typovom štítku. Pokiaľ si nie ste istí, aké napájanie je vo Vašom dome, obráťte sa na svojho distribútora elektrickej energie.

Ak nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, odpojte prístroj od napájania a obráťte prosím sa na kvalifikovaného servisného pracovníka:

- Do prístroja napršalo alebo sa doňho dostala voda alebo iná tekutina.
- Spozorovali ste výraznú zmenu vo fungovaní prístroja alebo prístroj nefunguje, ako by mal.
- Prístroj spadol na zem alebo bol inak poškodený.

Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu súčasť zariadenia. Pri otvorení alebo odstránení krytu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zmontovaní výrobku sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom, akonáhle výrobok znova zapojíte. V prípade nutného servisného zásahu alebo opravy sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov.

Uvedený symbol na výrobku, jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom.

Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Za škody vzniknuté nedodržaním tech. návodov a pokynov na inštaláciu a obsluhu neručíme.

ES – Prohlášení o shodě

vydané

podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (dále jen „zákon“) a níže uvedených nařízení vlády k provedení zákona.

JOYCE ČR, s.r.o.

Venuhoudova 6, 614 00 Brno, Česká republika

tímto potvrzuje, že na výrobku

Název: **WELL WRC5020N**

Určení: pro domácí, kancelářské a jiné podobné použití

bylo posouzeno provedení shody a jejich vlastností s požadavky stanovenými zákonem a technickými předpisy, a to postupy dle:

nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (evropská direktiva 2006/95/EC)
nařízení vlády č. 616/2006 Sb. (evropská direktiva 2004/108/ES)
a nařízení vlády č. 481/2012 Sb. (evropská direktiva 2011/65/EU)

a prohlašuje,

že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky stanovené uvedeným nařízením vlády, že jsou při uvedeném způsobu použití bezpečné, a že byla přijata opatření zabezpečující shodu s technickou dokumentací a základními požadavky pro všechny tyto výrobky uvedené na trhu.

Při posouzení shody byly použity :

Harmonizované technické normy :

ČSN EN 300328: V1.7.1 (2006-10)
ČSN EN 301489-17: V2.1.1 (2009-05)
ČSN EN 301489-1: V1.8.1 (2008-04)
ČSN EN 60950-1 ed.2:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011



Výrobek byl označen CE v roce: 2014

Datum a místo vydání prohlášení: 12.06.2014, Brno

Odpovědná osoba: Jméno: Ing. Petr Jarošík
Funkce: jednatel

JOYCE
s.r.o.
VENHODOVA 6, 614 00 BRNO
IČ: 25317571
DIČ CZ 25317571
TEL: +420 539 088 010
WWW.JOYCE.CZ

Podpis:

Váš prodejce
produků WELL:

Váš predajca
produktov WELL:

Servis

(CZ)

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.

Placený pozáruční servis zajišťuje:

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 6, 614 00 Brno
tel.: +420 539 088 010
e-mail: support@joyce.cz

*Více informací a další produkty WELL naleznete na
Webu www.joyce.cz.*

(SK)

Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu.

Platený pozáručný servis zaistíuje:

JOYCE ČR, s.r.o.
Venhudova 6, 614 00 Brno
tel.: +420 539 088 010
e-mail: support@joyce.cz

*Viac informácií a ďalšie produkty WELL nájdete na webu
www.joyce.cz.*

